

صفحه کلیدهای 4*4 – کیپد 4*4 – کیبورد 4*4

این رده از محصولات شرکت بیسان، صفحه کلید ها یا همان کیبورد های 16 کلیدی بوده که البته اصطلاحات دیگری همچون کی پد 4*4، کیپد 4*4، کیبرد 4*4، صفحه کلید ماتریسی 4*4 یا صفحه کلید های 4*4 و یا

Keyboard 4×4, Keypad 4×4 , Matrix keypad 4×4 , Matrix Keyboard 4×4,

نیز به آن اطلاق می گردد که صرفنظر از برخی تفاوت ها بین این اصطلاحات ، همگی تقریبا به یک مفهوم اشاره می کنند و بطور کل ساختاری ماتریسی دارند یعنی از چهار ستون و چهار سطر تشکیل شده اند که در تقاطع هر ستون با یک سطر یک کلید برای اتصال دادن آنها به یکدیگر نصب شده است

بطور کلی انواع مختلفی از کیبورد یا کی پد 4×4 وجود دارد که هر یک برای یک موقعیت مکانی و استفاده کاربر، طراحی و ساخته شده و دارای یک سری ویژگی خاص هستند . کیبوردها یا کی پی های 4×4 ساخته شده در شرکت تحقیقاتی تولیدی بیسان دارای مشخصات ذیل می باشند

«ماتریسی بوده که شامل چهار ستون و چهار سطر می باشند»

«دارای 16 کلید در تقاطع هر ستون با یک سطر می باشند»

«قابلیت نصب 4 عدد ال ای دی در قسمت بالای کی پد»

«قابلیت نصب سه عدد مقاومت پول آپ در پائین کی پد»

«قابلیت جابجائی کلیدها»

« دید بسیار خوب کیبورد»

«برجسته بودن روی کلیدها»

«سرعت ورود اطلاعات در این صفحه کلیدها بسیار بالا می باشد»

«حس خوبی در زدن کلیدها به کاربر انتقال پیدا کرده و کاربر مطمئن از زدن کلید می شود»

«عدم پاک شدن نوشته های روی کلیدها»

«کیفیت بسیار بالای چاپ ، تا حد چاپ عکس روی کی پدها»

«تعمیر بسیار آسان صفحه کلید و عدم تعویض کامل آن در صورت خرابی یک کلید»


«قابلیت تغییر در فرم و اندازه کلید ها ، حتی روی تعداد پائین سفارش»

«قابلیت تغییر در ابعاد کیبوردها»

«قبول سفارش از نمونه سازی تا هر میزان مورد درخواست»

«عدم نیاز به قالب سازی برای ساخت کلیه قسمت‌های»

در ادامه برخی از تصاویر صفحه کلیدهای 4×4 بصورت تصویر واقعی از کیبورد ساخته شده و با تصویری طراحی شده از پنل به نمایش گذاشته شده (رنگ های تصاویر طراحی شده به رنگ واقعی بسیار نزدیک هستند

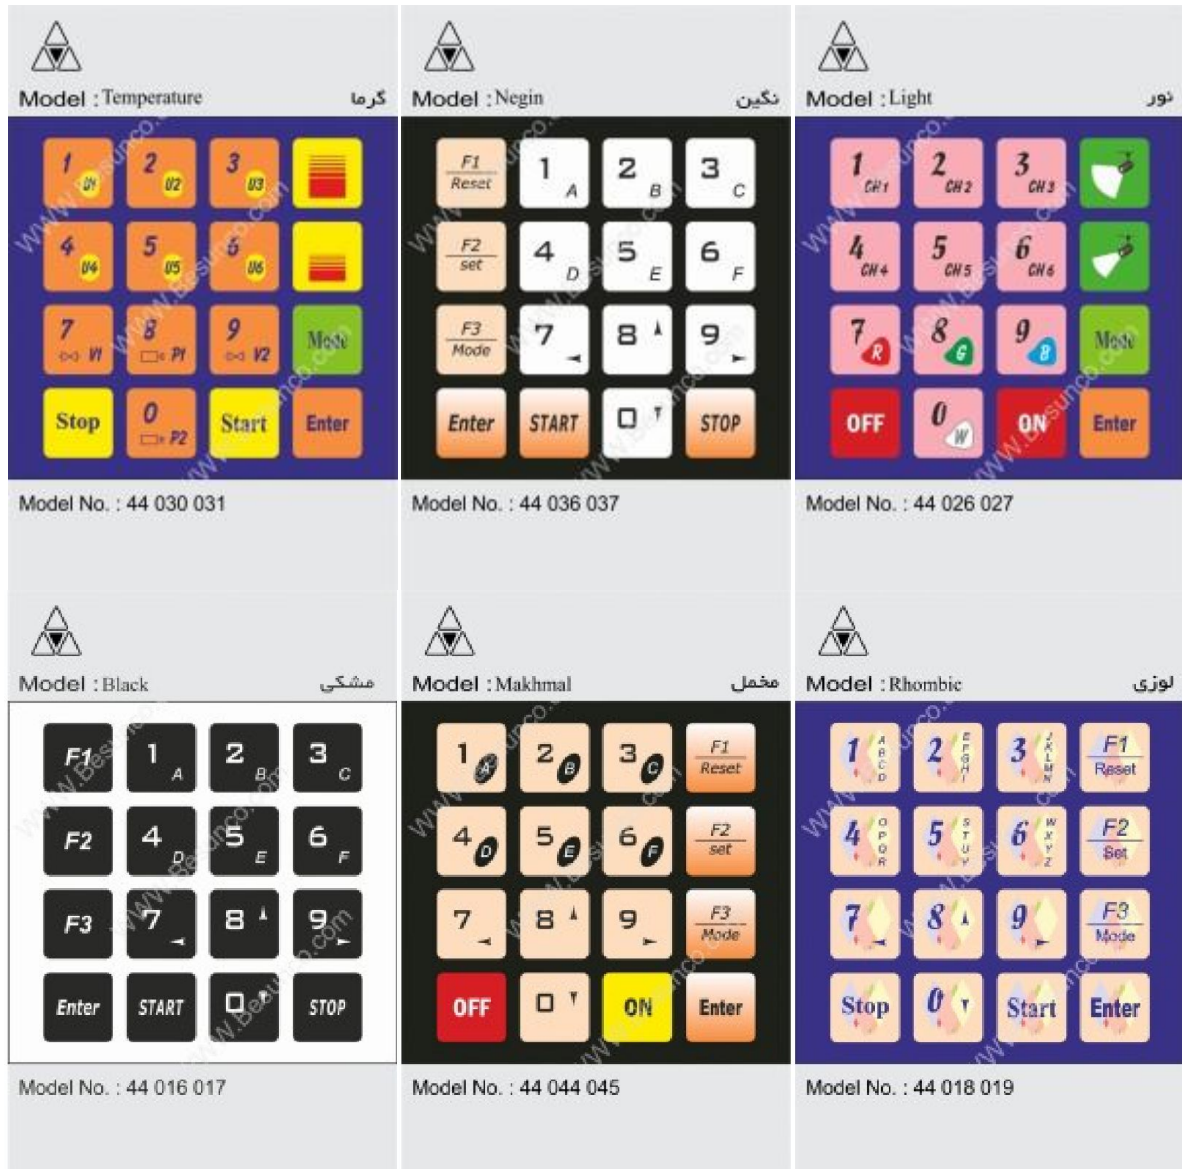

Model : Laleh لاله

Keypad layout for Model Laleh:

1 A B C D	2 E F G H	3 I J K L M N	F1 Reset
4 O P Q R	5 S T U V	6 W X Y Z	F2 Set
7 Left Arrow	8 Up Arrow	9 Right Arrow	F3 Mode
STOP	0 Down Arrow	START	Enter

Model No. : 44 034 035

Model : Voice صوت

Keypad layout for Model Voice:

1 CH 1	2 CH 2	3 CH 3	Play/Pause
4 CH 4	5 CH 5	6 CH 6	Play/Pause
7 Fast Rewind	8 Play/Pause	9 Fast Forward	Mode
OFF	0	ON	Enter

Model No. : 44 022 023

Model : Shabnam شب‌نم

Keypad layout for Model Shabnam:

1 A	2 B	3 C	F1 Reset
4 D	5 E	6 F	F2 Set
7 Left Arrow	8 Up Arrow	9 Right Arrow	F3 Mode
STOP	0 Down Arrow	START	Enter

Model No. : 44 040 041

Model : Night شب

Keypad layout for Model Night:

1 A	2 B	3 C	F1 Reset
4 D	5 E	6 F	F2 set
7 Left Arrow	8 Up Arrow	9 Right Arrow	F3 Mode
STOP	0 Down Arrow	START	Enter

Model No. : 44 028 029

Model : Sahar سحر

Keypad layout for Model Sahar:

F1 Reset	1 A	2 B	3 C
F2 set	4 D	5 E	6 F
F3 Mode	7 Left Arrow	8 Up Arrow	9 Right Arrow
Enter	START	0 Down Arrow	STOP

Model No. : 44 032 033

Model : Shade سایه

Keypad layout for Model Shade:

1 A	2 B	3 C	F1 Reset
4 D	5 E	6 F	F2 Set
7 Left Arrow	8 Up Arrow	9 Right Arrow	F3 Mode
STOP	0 Down Arrow	START	Enter

Model No. : 44 024 025



Model No. : 44 020 021



Model No. : 44 042 043



Model No. : 44 046 047




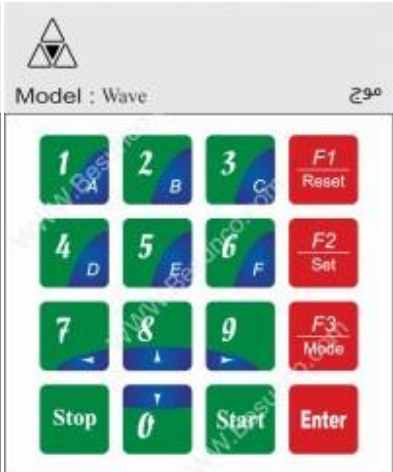




Model No. : 44 038 039



Model No. : 44 000 001



Model No. : 44 002 003

 <p>Model : Chocolate شوکولات</p> <p>Model No. : 44 004 005</p>	 <p>Model : Wave موج</p> <p>Model No. : 44 006 007</p>	 <p>Model : Sahand سه‌د</p> <p>Model No. : 44 008 009</p>
 <p>Model : Simple ساده</p> <p>Model No. : 44 010 011</p>	 <p>Model : Alborz البرز</p> <p>Model No. : 44 012 013</p>	 <p>Model : Saman سامان</p> <p>Model No. : 44 014 015</p>